



Pioneer Series

MANUAL DE USO

BIENVENIDA



To download this user manual in a different language Visit : www.rokpak.com/manuals.



Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur: www.rokpak.com/manuals.



Para descargar este manual de usuario en otro idioma, www.rokpak.com/manuals.



Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita : www.rokpak.com/manuals.



Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse www.rokpak.com/manuals.



Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie www.rokpak.com/manuals.

Visit our website www.RokPak.com or our social media pages



facebook.com/officialrokpak



twitter.com/officialrokpak



instagram.com/officialrokpak

TABLA DE CONTENIDO


Accesorios	4
Características de la Serie Pioneer.....	5
LCD.....	6
Cómo Cargar su Serie Pioneer	7
Cargando Dispositivos USB	8
Linternas para Interiores y Exteriores	9
Función SOS	10
Guardado y Limpieza.....	11
Garantía y Soporte.....	12

ACCESSORIES



1. Mosquetón
2. Correa de 30,48 cm con seguro de cierre

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE PIONEER

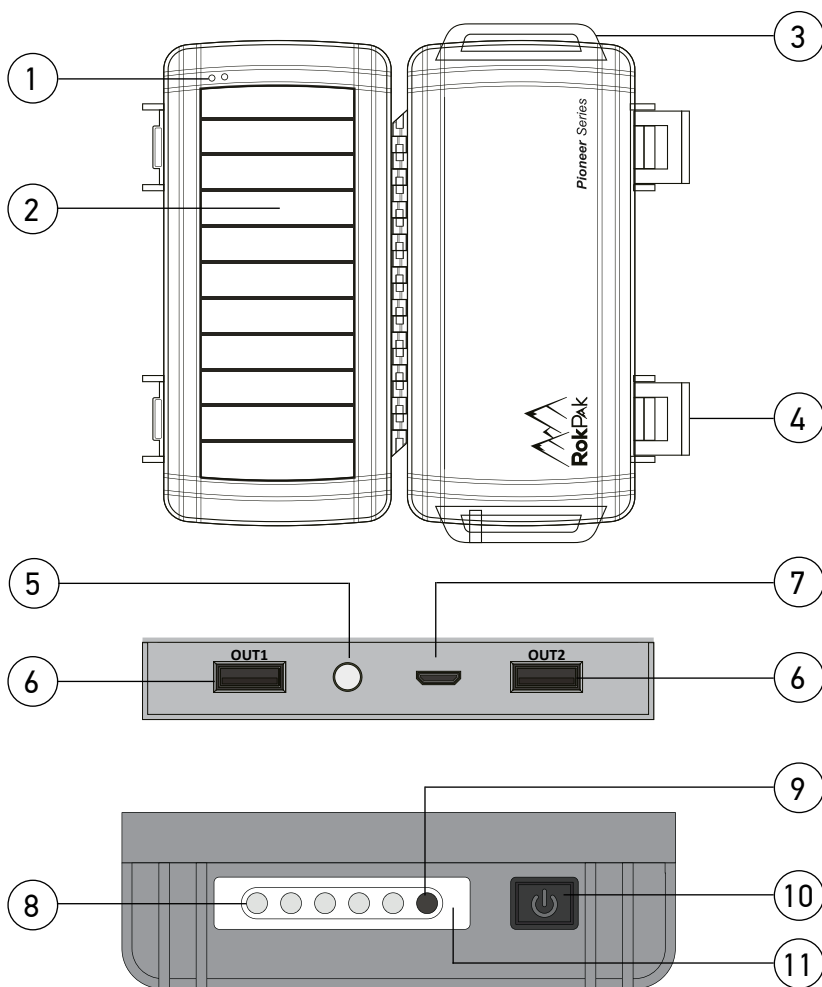


1. Sistema de Detección de Agua
2. Panel Solar Ultra Veloz
3. Múltiples Puntos de Sujeción
4. Apertura Sencilla
5. Linterna

6. Smart USB
7. Micro USB
8. 5 LED linterna
9. LED azul indica carga solar

10. Pulsar suave ON/OFF botón linterna exterior
11. Sistema reflector electrochapado

LCD

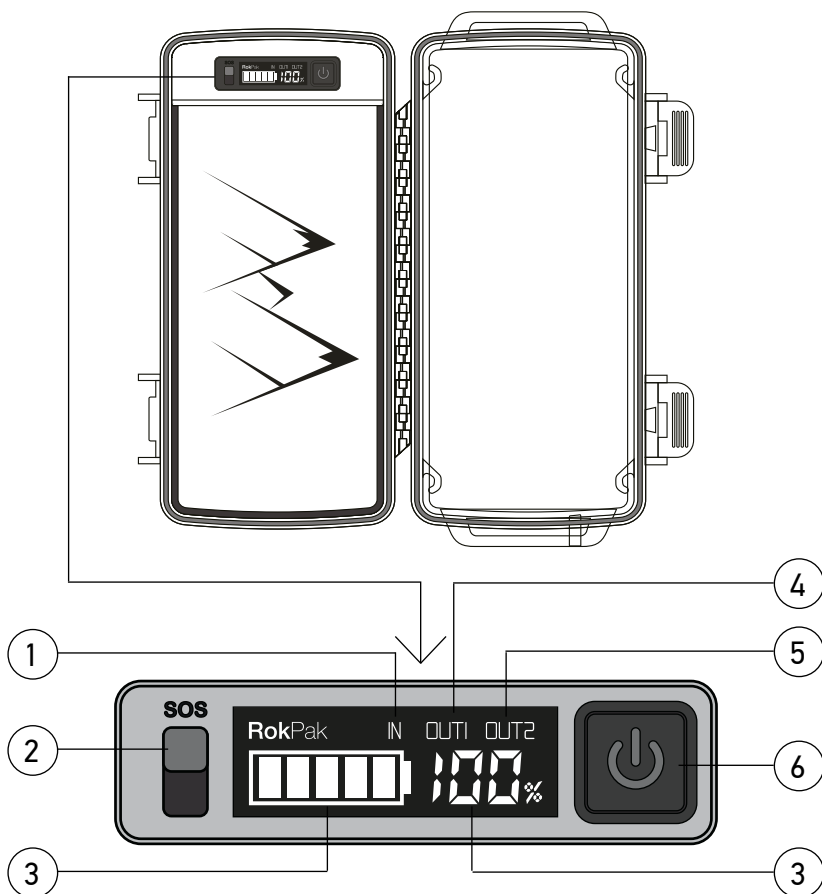

El Botón On / Off activa la luz trasera de la pantalla LCD, la carga y la linterna de interiores.

*Revise la página 7 para entender la función de carga / *Revise la página 8 para entender el funcionamiento de la pantalla LCD / *Revise la página 9 para ver cómo funciona la linterna.

-
- | | |
|---|---|
| 1. Status de Entrada | 4. Status de Salida 1 |
| 2. Activar/desactivar SOS Automático Manual | 5. Status de Salida 2 |
| 3. Indicadores de Energía de la Batería | 6. Botón ON/OFF de Linterna para Interiores |

CÓMO CARGAR SU SERIE PIONEER




Para Cargar Mediante Cable USB :

Conecte el cable USB incluido junto a su RokPak y conecte el otro extremo del cable a una fuente eléctrica como un cargador de pared, de un automóvil, o un ordenador. Si observa "IN" en la pantalla del LCD la batería está siendo cargada .

Para Cargar Vía el Panel Solar :

Exponga el Panel Solar a cualquier fuente lumínica. El Indicador LED color Azul en la parte exterior de la caja se activará una vez el panel solar sea expuesto a la luz del sol o casi cualquier otra fuente de luz.

Verifique la Duración de la Batería observando el LCD. Presione el botón On / Off para activar la luz trasera de la pantalla LCD.the LCD backlight

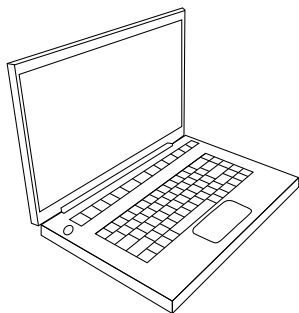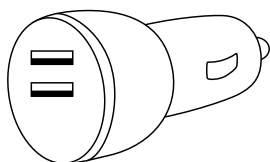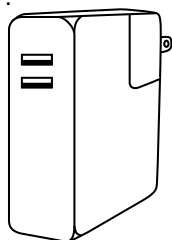

TIP: La serie Pioneer de RokPak se cargará al ser expuesta a casi cualquier tipo de fuente lumínica, pero la Luz del Sol es la que la carga más velozmente

CARGANDO DISPOSITIVOS USB.

También hay 2 puertos USB disponibles para cargar dispositivos. Simplemente enchufe su dispositivo compatible con USB y la carga se iniciará automáticamente.

Cada puerto USB está etiquetado OUT1 y OUT2. Cuando un Puerto USB está en uso la pantalla LCD mostrará cuál de los puertos USB está en uso.

PUERTOS SMART USB

Cada puerto USB es capaz de determinar qué se necesita mucha energía para cargar su dispositivo.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Casi cualquier dispositivo USB se puede cargar con el RokPak. Los dispositivos compatibles incluyen pero no se limitan a los teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos GPS, cámaras, reproductores de MP3, relojes inteligentes, seguidores de fitness, etc.

Para más información visite www.rokpak.com para revisar los manuales de especificaciones de uno u otro producto en particular.

LINTERNAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES

LINTERNA LED PARA INTERIORES

Para Activar: Presione y mantenga presionado el botón On/Off ubicado en la pantalla LCD. Esto activará la linterna de interiores.

Para Desactivar: Presione y mantenga presionado el botón On/Off ubicado en el lateral de la pantalla LCD hasta que la linterna se apague.

LINTERNA DE 5 LEDS PARA EXTERIORES

Para Activar: Presione el botón On/Off ubicado en la parte exterior del RokPak al lado de la linterna.

Funciones:

Esta linterna tiene 4 funciones (Alto, Bajo, SOS, Estroboscópica). Presione el botón On/Off una vez para activarla en alto. Cada vez que el botón On/Off es presionado el próximo tipo de ajuste se activará.

Para Desactivar:

Presione el botón On/Off ubicado en la parte exterior del RokPak al lado de la linterna hasta que se apague. El usuario deberá alternar entre los distintos ajustes y esperar a que se apague.

FUNCIÓN SOS

El RokPak está equipado con un sensor que activa la linterna de 5 LEDs al entrar en modo SOS. El tipo estándar de señal parpadeante de auxilio a nivel internacional continuará parpadeando mientras el sensor siga sumergido bajo el agua.

Cargado a tope la señal SOS durará por más de 200 horas. Si hay luz solar para recargar la batería la señal SOS puede durar más incluso.

La función SOS también puede ser activada presionando el botón On/Off exterior 3 veces (3X).

Esto es muy útil en muchas y distintas situaciones incluyendo estar varado en un área silvestre o a un lado de la carretera. La función SOS LED permitirá que su propietario pueda ser avistado y así ser hallado con mayor facilidad, logrando que quienes lo buscan o la gente que pasa por allí identifique la ubicación de su propietario y pida ayuda.

Opción Manual:

La función SOS Automática puede ser desactivada. Hay un switch de On / Off ubicado a la izquierda de la pantalla LCD .

GUARDADO Y LIMPIEZA

ALMACENADO

El RokPak está diseñado para operar en temperaturas que van desde los **-20° C hasta los 80° C**.

Para asegurar que la batería de su RokPak dure la mayor cantidad de tiempo posible guárdela en lugares de temperatura entre -5 °C y 45 °C cuando no esté en uso.

LIMPIEZA

Para limpiar la pantalla LCD, use un algodón sin pelusa. Evite que se acumule humedad en áreas abiertas. No utilice limpiadores de ventana, limpiadores de sala, sprays en aerosol, disolventes, alcohol, amonio ni sustancias abrasivas para limpiar la pantalla LCD.

Limpie la pantalla LCD de inmediato si entra en contacto con cualquier contaminante que pueda causar manchas, como tinta, colorantes, maquillaje, comida, aceites u otros.

GARANTÍA Y SOPORTE

GARANTÍA

Este producto viene con una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de su compra. Por favor, visite www.rokpak.com/warranties para obtener más información. Guarde una copia del recibo de su compra como comprobante de la misma. Asegúrese de registrar su producto en rokpak.com, de no hacerlo y/o proveer información de la compra, puede anular la garantía.

MANEJO

No desensamble, golpee, doble, deforme o punce el producto. No use el RokPak si ha sido dañado—por ejemplo, si el producto está quebrado, punzado o dañado por la acción del agua.

El RokPaK es a prueba de agua hasta 1 metro de profundidad de inmersión durante 30 minutos. cuando está asegurado y cerrado correctamente. Los cerrojos deben estar bien cerrados. Si el sellado se rompe o se daña no lo use cerca del agua.

USO CON OTROS DISPOSITIVOS USB

No cargue dispositivos USB si están dañados de cualquier forma.

Información de Regulaciones:

Este producto está certificado bajo y cumple los siguientes estándares:

